

# Manual de Instruções

## Termo de Garantia FORNOS ELÉTRICOS SUGGAR



### Parabéns, você escolheu bem!

Ao comprar o Forno Elétrico Suggar você optou pela mais avançada tecnologia disponível no mercado de eletrodomésticos. Este produto proporciona maior praticidade, economia e rapidez no preparo dos alimentos.

O Forno Elétrico Suggar tem grande capacidade interna facilitando o preparo de vários pratos diferentes, seja um bolo ou um peru, conservando o sabor e valor nutritivo dos alimentos.

Sempre que você for comprar um eletrodoméstico, lembre-se: Suggar tem o melhor para você.

### Atenção

Antes de usar o Forno Elétrico Suggar pela primeira vez, ligue-o com a porta aberta por 10 (dez) minutos para eliminar completamente todos os resíduos, vernizes da resistência e a umidade. Por alguns instantes, poderá sair um pouco de fumaça. Isto não representa defeito.

### Lembre-se

Toda vez que utilizar seu Forno Elétrico Suggar, deixe-o aquecer por 5 minutos.

### Instalação

- 1- Verifique se a tomada elétrica tem a mesma tensão do aparelho: 127 V ou 220 V.
- 2- Verifique se o contato entre o pino e a tomada não está com folga (jogo). Se houver folga, troque a tomada para evitar o aquecimento excessivo da fiação (perda de energia).
- 3- A tomada e a fiação deverão ser adequadas ao tipo de serviço: fio 12 AWG ou 2,5 mm<sup>2</sup> e chave ou fusível de 30 amperes.
- 4- Não ligue outros aparelhos na mesma tomada em que o seu Forno Elétrico Suggar estiver ligado.
- 5- Nunca instale o Forno Elétrico Suggar com menos de 15 cm de distância nas laterais e no fundo, e 25 cm na parte superior.
- 6- Nunca instale o Forno Elétrico Suggar na frente de aparelhos de refrigeração (freezer e refrigerador).
- 7- Não instale o forno próximo a materiais sensíveis ao calor ou de fácil combustão.

### Características técnicas

Modelo	Capac. (Litros)	Cor	Lâmpada (W)	Tensão (V)	Consumo (KWh)	Potência (W)	Peso Bruto (kg)	Peso Líq. (kg)	Dimensões Larg/Alt/ Prof. C/emb(cm)	Dimensões Larg/Alt/ Prof. S/emb(cm)
COOK	45	Branco gelo	1 x 40	127 ou 220	1,0	1750 750 (sup) 1000 (inf)	14,6	13,7	48,5x41,0x55,5	47,5 x40,0x50,2
MOJAVE	45	Branco gelo	-	127 ou 220	1,0	1750 750 (sup) 1000 (inf)	13,7	12,8	48,5x41,0x55,5	47,5 x40,0x50,2

Isolação - Lã de rocha de basalto

Porta - Vidro temperado

Material interno - Auto-limpante (modelo Cook)  
Easy clean (modelo Mojave)


Material externo - Aço carbono pintado a pó

### Comandos

Todos os Fornos Elétricos Suggar possuem, na sua parte frontal, comandos e recursos para você obter o melhor rendimento do produto. Verifique na ilustração o número correspondente à sua função, conforme relação abaixo:

### Painél de Controle:

- 1 Lâmpada indicadora de funcionamento do forno
- 2 Botão liga/desliga
- 3 Botão liga/desliga e seletor de temperatura
- 4 Botão seletor de temperatura (superior)
- 5 Botão seletor de temperatura (inferior)
- 6 Tabela de calor
- 7 Tabela referencial p/ preparo dos alimentos
- 8 Escala de cozimentos
- 9 Interruptor para lâmpada do forno (Push Boton)

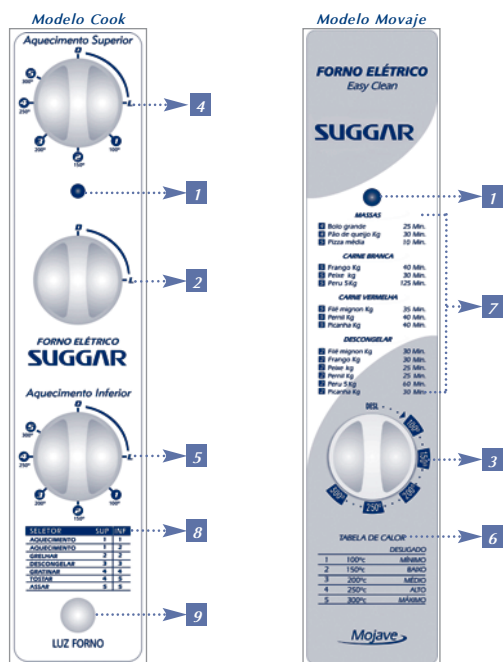

### Funcionamento:

Os fornos Suggar possuem variação de temperatura até 300° C e oferecem total segurança e economia de energia. Atingida a temperatura selecionada, o forno desliga-se automaticamente, por ação do termostato. Quando a temperatura cai, dá-se o religamento automático, a fim de manter a seleção inicial.

No modelo Cook, os seletores de temperatura são independentes, sendo que o seletor superior controla a resistência superior e o seletor inferior controla a resistência inferior, oferecendo maior versatilidade na hora de preparar diferentes tipos de alimentos.

No modelo Mojave as funções Liga/Desliga e controle de temperatura são feitas através de um único seletor que controla as duas resistências do forno.

Para sua segurança, existe no painel uma lâmpada piloto que se acende quando o forno estiver ligado e se apaga quando estiver desligado. O modelo Cook possui uma lâmpada interna que permite acompanhar o preparo do alimento sem a necessidade da abertura da porta. Para ligar ou desligar tal lâmpada, existe no painel um botão com a indicação "Luz do Forno".

Veja abaixo a relação de temperaturas.

### TABELA DE REFERÊNCIA

Posição	Temperatura	Referência
0	ambiente	desligado
1	100° C	mínimo
2	150° C	baixo
3	200° C	médio
4	250° C	alto
5	300° C	máximo

### Modelo Cook Autolimpante

#### Exemplos de cozimentos

Alimento	Seletor superior	Seletor inferior	Tempo Médio
Bolo	3	4	25 min.
Pizza	5	5	10 min.
Peixe	5	5	30 min.
Frango	5	5	40 min.
Picanha 1 kg	5	5	40 min.
Pernil 1 kg	5	5	40 min.
Peru 5 kg	5	5	125 min.

#### Exemplos de descongelamentos

Alimento	Seletor superior	Seletor inferior	Tempo Médio
Lasanha 1 kg	2	3	30 min.
Pizza Média	2	3	15 min.
File de Peixe	2	3	35 min.
Frango 1 kg	2	2	30 min.
Peixe 1 kg	2	2	25 min.
Pernil 1 kg	2	2	25 min.
Picanha 1 kg	2	2	25 min.
Peru 5 kg	2	2	60 min.

### Modelo Mojave

#### Exemplos de cozimentos

Alimento	Tempo Médio
Bolo grande	25 min.
Pão de queijo Kg	30 Min..
Pizza média	10 min.
Frango Kg	40 min.
Peixe kg	30 min.
Peru 5 Kg	125 min.
File mignon Kg	35 min.
Pernil Kg	40 Min.
Picanha Kg	40 Min.

#### Exemplos de descongelamentos

Alimento	Tempo Médio
File mignon Kg	30 Min.
Frango Kg	30 Min.
Peixe kg	25 Min.
Pernil Kg	25 Min.
Peru 5 Kg	60 Min.
Picanha Kg	30 Min.

Obs.: Envolver os alimentos congelados em papel alumínio

### Atenção!

Os tempos constantes das tabelas citadas servem apenas como orientação, podendo variar em função do tipo, qualidade e espessura do alimento. Aconselhamos posicionar a bandeja com o alimento na grelha do forno, ajustando a altura ideal segundo as características de cada alimento:

Carnes.....encaixe inferior  
Massas e descongelar.....encaixe inferior  
Gratinar.....encaixe superior

### Cuidados básicos e limpeza

- 1- Evite abrir a porta do forno quando em funcionamento. Acompanhe o preparo pelo visor do forno.
- 2- Evite o contato com as resistências.
- 3- A limpeza externa deve ser feita com o aparelho desligado (fora da tomada), depois de frio.
- 4- A porta de vidro temperado só pode ser limpa quando estiver fria para evitar a sua quebra por choque térmico.
- 5- Na limpeza interna do forno easy clean modelo Mojave, utilize uma esponja com sabão neutro. Passe a esponja com o forno ainda morno, removendo gorduras e resíduos. Enxágüe com pano seco.
- 6- O modelo Cook Autolimpante, dispensa a limpeza interna.
- 7- Nunca use produtos abrasivos, corrosivos ou cortantes. Não use saponáceos, esponjas de aço, ou produtos específicos para a limpeza de fornos, etc.
- 8- Nunca jogue água no forno.
- 9- Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças.
- 10- Nunca remova o aparelho quando estiver sendo usado.

### Fio Terra

Verifique se a tomada na qual você vai ligar o seu Forno Suggar é adequada para receber o fio terra. Se não for, você deve providenciar a outra tomada, conforme as normas técnicas vigentes.

Os serviços de instalação e averiguação do fio terra são de responsabilidade única e exclusivamente do proprietário, estando a Suggar isenta de qualquer responsabilidade por sua não instalação.

Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso.

### Soluções práticas antes de solicitar o Assistente Técnico Suggar

A Assistência Técnica Autorizada Suggar está a sua disposição para eventuais problemas que possam ocorrer com o seu forno. Porém, em alguns casos, simples procedimentos podem resolver o problema. Veja a tabela abaixo:

Problemas	Soluções
Aparelho não liga	Verifique se o cabo está conectado na tomada. Verifique se há energia elétrica. Verifique se a tomada não está com defeito.
Aparelho emite sons quando ligado	É comum existir pontos de ressonância e vibrações que geram ruídos nas resistências.
Resistências não avermelham	Não se preocupe. Não é o fator avermelhamento que determina a emissão de calor. Existe ainda, uma variação de carga de superfície admissível que determina a variação do fator avermelhamento.
Cabo de força aquecendo	Troque a tomada por uma outra de boa qualidade e que tenha uma resistência mínima de 20 ampères de corrente elétrica.

Após ter efetuado estas verificações e o problema persistir, solicite um técnico da Assistência Técnica Suggar. Veja, na relação de Autorizados, qual deles atende sua região.

### TERMO DE GARANTIA

A Suggar, confiante na excelente qualidade dos produtos que fabrica, oferece 1 ano de garantia ao usuário de seus fornos elétricos, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra. Essa garantia será integral nos primeiros 3 meses da compra do produto, e nos 9 meses seguintes será parcial, como a seguir:

**1º Período – 3 meses:** garantia total contra defeitos de fabricação e projeto, desde que o defeito seja constatado pelo técnico do Posto Autorizado Suggar (P.A.S.). Nesse período, o proprietário do produto não terá despesas com peças e mão-de-obra.

**2º Período – 9 meses:** garantia apenas contra defeitos de fabricação. Não serão abrangidos pela garantia componentes que se desgastam com o uso regular do produto, tais como resistência elétrica e cabeção elétrica. Essas peças e as demais, se necessitarem de substituição, serão cobradas do consumidor. Nesse período, a mão-de-obra para reparos em defeitos da fabricação será gratuita. O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar, ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

### Esta garantia não cobre danos causados por

- Utilização do aparelho fora das condições normais de uso doméstico, bem como violação da plaqueta de identificação.
- Uso indevido e descuidos decorrentes do desconhecimento das instruções inseridas neste manual.
- Instalação do aparelho em ambiente inapropriado, exposto a intempéries: umidade, maresia, altas temperaturas, etc.
- Reparos por pessoas não autorizadas pela Suggar.
- Ligações feitas em voltagem diferente da especificada no aparelho, o que invalidará a garantia dos componentes danificados.
- Não serão consideradas defeitos de fabricação, portanto não estarão cobertas pela garantia, avarias oriundas de maus tratos ou choques bruscos, bem como danos causados por agentes cuja natureza seja transporte ou armazenamento indevido.

### Importante

Os consertos com garantia serão efetuados nos Posto Autorizado Suggar. As despesas de transporte do produto até o Posto Autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em locais que não existam Postos Autorizados Suggar).

Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham o produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas na garantia as despesas com a remoção do produto para manutenção.

\*\*\* Ao solicitar atendimento em garantia tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

\*\*\*\* As fotos e as especificações técnicas aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Razão Social: Madson Eletrometalúrgica Ltda.

FÁBRICA: Rua Jerônimo Marcucci, 74 - Olhos D'água - Belo Horizonte MG - Cep. 30390-150 - Tel: (31) 3280-1337 - Fax: (31) 3280-1366  
suggar@suggar.com.br

SÃO PAULO: Rua Ermelinda Americana, 79 - B. Perdizes SP - Cep. 05007-050 - Tel: (11) 3673-1196 - Fax: (11) 3676-0020  
suggar@uol.com.br

RIO DE JANEIRO: Rua Hilario de Gouveia, 66 Conj. 307 - Copacabana RJ - Cep. 22040-020 - Tel: (21) 2256-1283 - Fax: (21) 2255-2937  
suggarj.rjk@terra.com.br

**SUGGAR**  
eletrodomésticos  
www.suggar.com.br

