

Manual de Instruções

Termo de Garantia

Batedeira Giromix Suggar



Obrigado por escolher a Suggar!

Nesse manual, você encontra todas as informações sobre sua Batedeira Giromix.

Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Verifique se a voltagem do produto é a mesma da rede elétrica a ser utilizada;

Retire o plugue da tomada quando não estiver usando o produto, ou antes de limpá-lo;

Não opere este aparelho, se o mesmo estiver danificado, ou se apresentar qualquer defeito. Todo e qualquer reparo deve ser feito pela Assistência Técnica Autorizada SUGGAR;

Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso;

Nunca desconectar puxando o aparelho pelo fio. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo;

Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos;

Nunca tocar nos batedores durante o funcionamento do aparelho;

Não deixar a batedeira ligada sem ninguém por perto;

Nunca bater substâncias inflamáveis;

Não utilizar a batedeira continuamente por mais de 10 minutos. O motor pode superaquecer e ocasionar danos ao produto;

Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido;

Não deixar o cabo de força pendurado na beirada de uma mesa ou de um balcão ou ainda perto de superfícies quentes;

Não use o produto próximo a líquidos inflamáveis ou a ambientes em que haja gases explosivos;

O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia;


Este aparelho foi fabricado exclusivamente para o uso doméstico, aqui descrito;

Guarde este manual para futuras consultas;

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

1. Corpo
2. Botão ejetor dos batedores e seletor de velocidades
3. Batedores

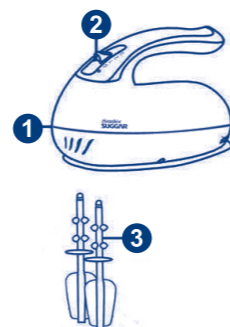


ANTES DA 1ª UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano limpo para remover resíduos de fabricação e de embalagem;
2. Lavar os batedores com esponja suave e detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, saponáceos ou solventes. Isto pode danificar o produto.

USANDO SUA BATEDEIRA

ATENÇÃO: antes de conectar o plugue na tomada, certificar-se que o botão seletor de velocidades esteja na posição "0".

1. Colocar os batedores nos orifícios existentes no fundo do corpo até travá-los;

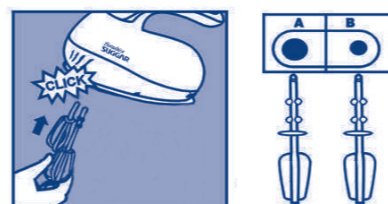

2. Colocar o plugue na tomada;

3. Para ligar a batedeira, basta mover o botão de velocidade nas posições de 1 a 3 conforme a necessidade.

DICAS: é recomendado iniciar a mistura nas velocidades mais baixas e aumentar gradativamente conforme a mistura se tornar homogênea. Coloque primeiro os ingredientes líquidos e vá acrescentando, aos poucos, os ingredientes sólidos.

4. Quando a massa estiver homogênea, desligue a batedeira.

5. Para retirada dos batedores, basta pressionar o botão ejetor.

6. Você pode usar sua batedeira em qualquer recipiente.



7. Não use a sua batedeira Suggar em uma panela que estiver no fogo. O aparelho poderá ficar superaquecido, além de espirrar o alimento quente. Retire a panela do fogo e deixe esfriar.

8. Para evitar que o alimento espirre, só ligue a batedeira se os batedores estiverem totalmente submersos. E só retire-os de dentro do recipiente, depois de desligá-los.

9. O quadro abaixo apresenta a velocidade indicada para cada função:

*	Ejetor de batedores	
0	Desligado	
Velocidade 1	Massas leves, sopas, molhos e cremes	3 minutos
Velocidade 2	Maioneses, purês e glacês	5 minutos
Velocidade 3	Massas, bolos, claras em neve, suspiros e tortas	5 minutos

Obs.: o tempo de duração da operação varia conforme a quantidade dos ingredientes e a consistência desejada. Não utilizar a batedeira continuamente por mais de 10 minutos. O motor pode superaquecer. Aguardar o resfriamento antes de continuar o uso do aparelho.

LIMPEZA

- Após o uso e antes de limpar, certifique-se que o seletor de velocidade está na posição "0". Retire o plugue da tomada;

- Os batedores devem ser removidos para serem lavados; Para isso aperte o botão ejetor;

- O corpo do produto deve ser limpo com um pano úmido. Os batedores devem ser lavados com água e detergente; não utilizar produtos abrasivos, espojas de aço, álcool, saponáceos ou solventes, pois podem danificar o aparelho;

- Nunca se deve imergir o corpo do produto em água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MODELO	BATEDEIRA GIROMIX
COR	BRANCA
POTÊNCIA (W)	250
TENSÃO (V)	127 / 220
CONSUMO (kW/h)	0,30
LARG. x ALT. x PROF. s/ embalagem e s/ batedores (cm)	9 x 14,5 x 20
PESO LÍQUIDO (Kg)	0,84

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em voltagem diferente da especificada no aparelho, o que invalidará a garantia dos componentes danificados, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.)

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br



RAZÃO SOCIAL: Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Matriz - Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marquetti, 74 - Olhos D'água
Tel.: (31) 2125-5237 - Fax: (31) 2125-5266
CEP: 30390-150 - suggar@suggar.com.br

Filial - Taboão da Serra/SP
Rua N. S.ª do Cenáculo, 51 - Pq. Monte Alegre
CEP: 06754-740 - ivan.sug@terra.com.br

Filial - Rio de Janeiro/RJ
Rua Hilário de Gouveia, 66 / conj. 307 - Copacabana
Tel.: (21) 2256-1283 - Fax: (21) 2255-2937
CEP: 22040-020 - suggarj@suggar.com.br

REV.01/09

