

Manual de Instruções

Termo de Garantia

MIXER DE MÃO SUGGAR MX2021/22



Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre o Mixer Suggar.

Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

Sempre que você for comprar um eletrodoméstico, lembre-se: Suggar tem o melhor para você.


IMPORTANTE

- Leia este manual, atentamente, antes de usar seu Mixer Suggar.
- Verifique se a voltagem do produto é a mesma da rede elétrica a ser utilizada.
- Para se proteger de choque elétrico e outros acidentes, não mergulhe a base do motor, ou o plugue da tomada, em água ou qualquer outro líquido.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Retire o plugue da tomada quando não estiver usando o produto, ou antes de limpá-lo.
- Não opere este aparelho, se o mesmo estiver danificado, ou se apresentar qualquer defeito. Todo e qualquer reparo deve ser feito pela Assistência Técnica Autorizada.

- O uso de acessórios não recomendados, aqui, pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimento as pessoas, além da perda da garantia.
- Não puxe o aparelho pelo cabo, não o deixe pendurado sobre a mesa e nem próximo a superfícies quentes.
- Não use o mixer próximo a líquidos inflamáveis ou a ambientes em que haja gases explosivos.
- Nunca coloque suas mãos, ou qualquer objeto, dentro do copo, quando o aparelho estiver ligado.
- Tome cuidado ao lidar com a faca do aparelho, pois ela é muito afiada.
- Antes do primeiro uso, lave a haste da faca.
- Este aparelho foi fabricado exclusivamente para o uso doméstico, aqui descrito.
- Guarde este manual para futuras consultas.

COMPOSIÇÃO

1. Saída do cabo de energia
2. Botão 1ª velocidade
3. Botão 2ª velocidade
4. Base do motor
5. Haste da faca
6. Faca aço inox
7. Copo

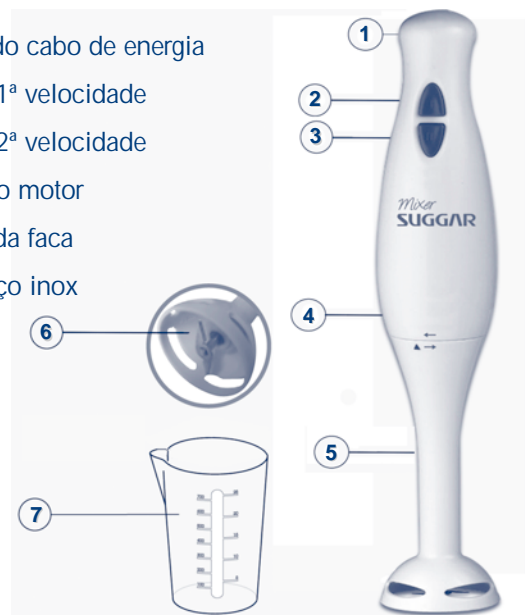

MODO DE USAR

1. Seu Mixer Suggar pode ser utilizado no preparo de sucos, vitaminas, coquetéis, molhos, sopas, purês, maioneses, papinhas para bebês e muito mais.
2. Coloque, o mixer em contato com a superfície dos ingredientes dentro do copo, e só então ligue o botão de baixa velocidade. Aos poucos, abaixe o aparelho, e se necessário, ligue o botão de alta velocidade.
3. Corte os alimentos mais sólidos em pequenos pedaços para facilitar o processamento.
4. Remova os caroços das frutas, ou qualquer tipo de alimento mais duro, que possa danificar a lâmina do aparelho. Só depois, vá acrescentando os sólidos (se a receita assim permitir).

5. Não use o Mixer Suggar em uma panela que estiver no fogo. O aparelho poderá ficar superaquecido, além de espirrar o alimento quente. Retire a panela do fogo e deixe seu conteúdo esfriar um pouco.

6. Para evitar queimaduras e que o alimento espirre, somente ligue o aparelho, se a lâmina estiver totalmente submersa. E só retire o Mixer Suggar de dentro do recipiente, depois de desligá-lo.

Atenção: para não sobrecarregar o aparelho, após 1 minuto de uso, desligue-o e aguarde 3 minutos para, então, ligá-lo novamente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes da limpeza, retire o plugue da tomada.
- Para destacar a haste da faca, segure a base do motor e gire-a para a direita. Para montar, gire no sentido inverso.
- Lave a lâmina com uma esponja macia, água e sabão. Cuidado com a lâmina afiada.
- Limpe as partes externas com pano úmido. Não molhe a base do motor.
- Guarde em local arejado e seco.
- Alimentos de cor, como cenoura e beterraba, podem manchar o aparelho.
- Após o processamento destes alimentos, limpe seu Mixer imediatamente.

TABELA DE TEMPO DE PREPARO

| Alimentos | Quantidade máxima | Tempo máximo |
|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Cebola | 50g | 10 seg. 1ª velocidade |
| Alho | 30g | 10 seg. 1ª velocidade |
| Salsa | 5g | 15 segundos |
| Biscoito | 10g | 15 segundos |
| Amêndoas | 50g | 15 segundos |
| Nozes | 50g | 15 segundos |
| Queijo/tipo Cheddar | 50g | 15 segundos |
| Ovo cozido | 2 unidades | 5 segundos |
| Presunto | 50g | 15 segundos |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MIXER

| MODELO | COR | MOTOR (W) | TENSÃO (V) | PESO BRUTO (kg) | PESO LÍQUIDO (kg) |
|--------------|--------|-----------|------------|-----------------|-------------------|
| MIXER DE MÃO | BRANCO | 200 | 127 ou 220 | 7 | 6 |

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual ou no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive em locais que não existam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 1- Em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 2- Problemas com o fio de alimentação causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 3- Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 4- Por uso não doméstico.
- 5- Ligações feitas em voltagem diferente da especificada no aparelho, o que invalidará a garantia dos componentes danificados, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou ainda forças da natureza (enchente, sobrecargas elétricas, raios, etc.)

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

Razão Social: Madson Eletrometalúrgica Ltda.
FÁBRICA: Rua Jerônimo Marcucci, 74 - Olhos D'água - Belo Horizonte
MG - Cep. 30390-150 - Tel: (31) 2125-5237 - Fax: (31) 2125-5266
suggar@suggar.com.br
SÃO PAULO: Rua Ermelinda Americana, 79 - B. Perdizes
SP - Cep. 05007-050 - Tel: (11) 3673-1196 - Fax: (11) 3676-0020
suggar@uol.com.br
RIO DE JANEIRO: Rua Hilário de Gouveia, 66 Conj. 307 - Copacabana
RJ - Cep. 22040-020 - Tel: (21) 2256-1283 - Fax: (21) 2255-2937
suggarjrlk@terra.com.br

