

Manual de Instruções

Termo de Garantia

SECADORA MASTER TURBO SUGGAR



- **TIMER**
- **NOVO PAINEL**
- **MAIS ECONÔMICA**
- **MAIOR VENTILAÇÃO**
- **NOVA CAMÃRA DE SECAGEM:** ainda mais resistente
- **CABIDES LATERAIS:** maior facilidade de manuseio e melhor visualização das roupas

Obrigado por escolher a Suggar!
Nesse manual, você encontra todas as informações sobre o sua Secadora.
Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde.

A Suggar Eletrodomésticos cumprimenta você pela aquisição da Secadora Automática Master Turbo Suggar ela garante uma secagem perfeita, até nos períodos mais chuvosos do ano. Trabalhando na temperatura ideal para a eliminação da umidade, e com ar quente circulando por todo compartimento de secagem, a Secadora Automática Master Turbo Suggar seca todas as peças por igual, e a roupa sai no ponto de passar. Além disso, a Secadora Suggar tem área útil maior e pode receber um maior volume de peças, secando até 5 kg de roupas úmidas por vez. Prática, a colocação e retirada das roupas é muito fácil, pois a Secadora Automática Master Turbo Suggar oferece duas opções de abertura: frontal ou lateral. Os cabides são removíveis, tão fáceis de acomodar quanto colocar uma roupa no armário. Por tudo isso, você escolheu bem. Ao comprar eletrodomésticos, lembre-se da marca Suggar. A Suggar tem uma linha completa de produtos, todos com a mesma qualidade do Suggar da Suggar, o depurador mais vendido do país.

INSTRUÇÕES PARA MELHOR APROVEITAMENTO DA SECADORA SUGGAR


Escolha um local adequado na sua área de serviço, ou lavanderia, para fixação do aparelho, atentando para o seguinte:

- **Altura:** para seu maior conforto, a Secadora Suggar deve ser fixada a uma altura próxima a 1.85 m do piso.
- **Nível:** o aparelho deve estar corretamente nivelado, para que o peso das roupas molhadas seja corretamente distribuído.

INSTALAÇÃO

Fixação do aparelho

- Após retirar o aparelho da caixa, procure o gabarito de fixação impresso em papelão.
- Utilizando o gabarito, marque o lugar de fixação observando a altura e o nível, conforme **fig. 1**.
- Feita a marcação, com uma broca de 8mm faça os furos necessários de cada lado.
- Verifique, no próprio gabarito, informações de como proceder.

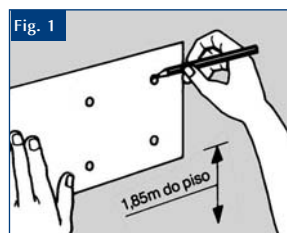

- Coloque as buchas e parafuse o suporte firmemente conforme **fig. 2**.
- Instale os parafusos plásticos nas laterais do aparelho, conforme **fig. 3**.
- Com o aparelho em posição vertical, e o painel para baixo, encaixe os dois parafusos plásticos de cima (direito e esquerdo) nos suportes, como na **fig. 4**.
- Uma vez encaixados os parafusos plásticos, faça com que o aparelho gire o suficiente para que os demais parafusos se encaixem no suporte conforme **fig. 5**.

Você poderá optar por colocar a abertura voltada para a frente do aparelho, ou voltada para uma das laterais, conforme sua conveniência.

ATENÇÃO






- Verifique se a voltagem da secadora coincide com a da rede, 127V, 60Hz.
- Para seu maior conforto e segurança, a Secadora Suggar possui um termostato de segurança que irá atuar sempre que a temperatura interna do conjunto monobloco atingir valores acima de 60°C ele desligará o conjunto de resistências de aquecimento, que voltarão a se ligar quando a temperatura interna atingir aproximadamente 50°C.
- Nunca ligue o aparelho quando o mesmo estiver fora de sua posição de trabalho (posição vertical com o painel para baixo). É aconselhável tirar o plug da tomada quando o aparelho estiver fora de uso.
- Nunca obstrua os furos existentes no conjunto monobloco, pois eles são vitais para o perfeito funcionamento de sua secadora.
- Evite colocar roupas dobradas ou sobrepostas umas às outras.
- Coloque roupas de espessura similar, distribuindo-as ao máximo nos cabides.
- Limpe sua Secadora Suggar com pano úmido e sabão neutro.
- Quando houver necessidade de limpeza, mantenha o aparelho desligado da tomada.
- Nunca finalize o programa retirando o plug da tomada, e sim utilizando o timer no final do programa, que é dotado de ciclo amaciante automático, para deixar suas roupas no ponto ideal de passar.
- Somente retire as roupas, após o desligamento automático do aparelho.
- Repita a operação, caso haja necessidade.

COMO BASCULAR


- Puxar a secadora para frente, até posicionar o parafuso de plástico no primeiro ponto de encaixe do suporte, conforme **fig. 5**.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Abra a tampa transparente, puxando-a de cima para baixo, através do velcro.
- Coloque as roupas nos cabides e pendure-os na secadora, conforme **fig. 6**.
- Utilizando o velcro, feche câmara de secagem em toda sua extensão.

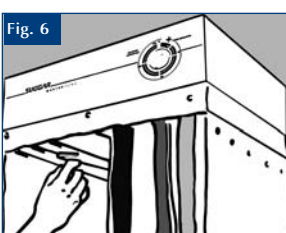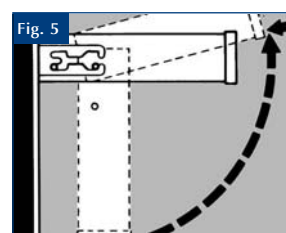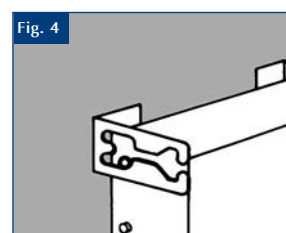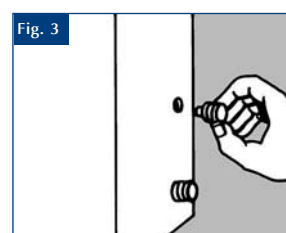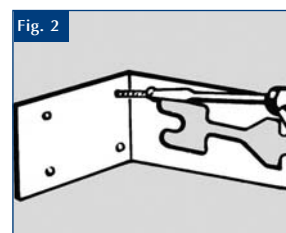

- Gire o timer no sentido horário e escolha o programa desejado (30', 60', 90' ou 120'). O aparelho entrará em funcionamento. Deixe-o executar o serviço até o final do programa. O ar quente, além de secar, permite total higienização das roupas.
- A 15 minutos do final do programa, o motor permanecerá ligado, porém sem aquecimento da resistência. Assim, todo o conjunto será resfriado, e as roupas ficarão macias e fáceis de passar. O aparelho se desligará, automaticamente, no final do programa.

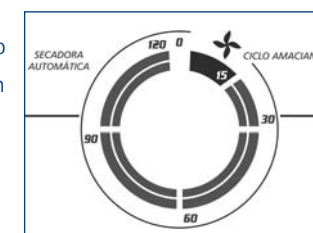

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Evite perder a Garantia, ou queimar o produto, examinando se a rede elétrica com todos os seus condutores e equipamentos estão em boas condições, e dimensionados para suportar o aumento de carga exigido pela secadora.

A Secadora Suggar deverá ser ligada em tomada, cujos cabos sejam de bitola de, no mínimo, 2,5 mm² (PVC/70°C - NBR-6148 ABNT).

Consumo: Aparelho de 127 V/1300 W - 13 A
Aparelho de 220 V/1300 W - 6,5 A

É necessário, que exista chave disjuntora de 15 A no circuito de 127V, ou chave disjuntora de 10 A, na fase do circuito de 220V, localizada próxima do local onde será instalada a secadora. Caso contrário, a chave deverá ser instalada. Conecte sua secadora num circuito exclusivo, separado dos demais aparelhos, nunca utilizando-se de benjamins.

A utilização de vários aparelhos num mesmo circuito ocasiona queda de tensão na rede elétrica.

Cordões de extensão nunca devem ser usados, porque comprometem o bom rendimento da secadora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SECADORA MASTER TURBO									
Capac. kg	Cor	Motor W	Tensão V	Rotação rpm	Consumo kWh	Peso Bruto kg	Peso Líq. kg	Larg./Alt./Prof. (cm) C/emb.	Larg./Alt./Prof. (cm) S/emb.
5,0	Branco gelo	15	127ou 220	1550	1,3	8,7	7,7	52,5x18,0x57,4	50,0x15,5x50,0

Termo de Garantia

A Suggar, confiante na excelente qualidade dos produtos que fábrica, oferece 1 ano de garantia neste produto, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra. Esta garantia será integral nos primeiros 3 meses da compra do produto, e nos 9 meses seguintes será parcial, como segue:

1º Período - 3 meses: a garantia será total, contra defeitos de fabricação e projeto, desde que o defeito seja constatado pelo técnico do Posto Autorizado Suggar (P.A.S.). Nesse período, o proprietário do produto não terá despesas com peças e mão-de-obra.

2º Período - 9 meses: a garantia cobre apenas defeitos de fabricação no motor. Não serão abrangidos, pela garantia, componentes que se desgastam com o uso regular do produto, tais como, resistência elétrica, bolsa de secagem, espaguete dos cabides e cabeção elétrica. Essas peças e as demais, se necessitarem de substituição, serão cobradas do consumidor. Nesse período, a mão-de-obra para reparos em defeitos da fabricação será gratuita.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos (P.A.S.), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- Utilização do aparelho fora das condições normais de uso doméstico, bem como violação na plaqueta de identificação.
- Uso indevido e descuidos decorrentes do desconhecimento das instruções inseridas neste manual.
- Instalação do aparelho em ambiente inapropriado, exposto a intempéries: umidade, maresia, altas temperaturas, etc.
- Reparos por pessoas não autorizadas pela SUGGAR.
- Ligações feitas em voltagem diferente da especificada no aparelho, o que invalidará a garantia dos componentes danificados.

***Não serão consideradas defeitos de fabricação, portanto não estarão cobertas pela garantia, avarias oriundas de maus tratos ou choques bruscos, bem como danos causados por agentes, cuja natureza seja transporte ou armazenamento indevido.

IMPORTANTE

Os consertos com garantia serão efetuados nos Posto Autorizado Suggar. As despesas de transporte do produto até o Posto Autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em locais que não existam Postos Autorizados Suggar).

Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham o produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas na garantia as despesas com a remoção do produto para manutenção.

*** Ao solicitar atendimento em garantia tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

**** As fotos e as especificações técnicas aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

Razão Social: Madson Eletrometalúrgica Ltda.
FÁBRICA: Rua Jerônimo Marcucci, 74 - Olhos D'água - Belo Horizonte MG - Cep. 30390-150 - Tel: (31) 2125-5237 - Fax: (31) 2125-5266 suggar@suggar.com.br
SÃO PAULO: Rua Ermelinda Americano, 79 - B. Perdizes SP - Cep. 05007-050 - Tel: (11) 3673-1196 - Fax: (11) 3676-0020 suggar@uol.com.br
RIO DE JANEIRO: Rua Hilário de Gouveia, 66 Conj. 307 - Copacabana RJ - Cep. 22040-020 - Tel: (21) 2256-1283 - Fax: (21) 2255-2937 suggar.rj@terra.com.br

